
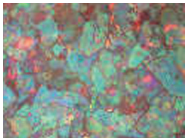
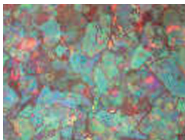

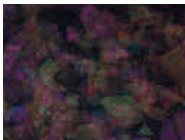

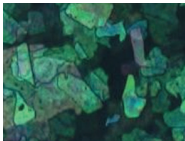
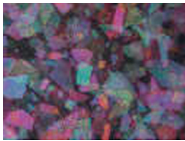

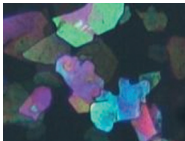
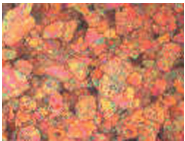

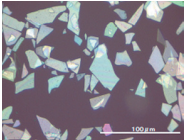
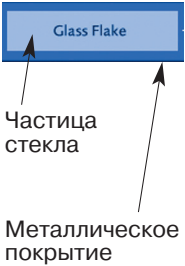





9.4. Порошковые пигменты


№	Код компонента	Название компонента	Цветовой тон	Описание компонента и его свойств	Свойства пигмента		
					15°	45°	110°
1	PP501	Powder Pearl Ultra Green	 	IRIODIN®. Крупный, прозрачный перламутр, зеленого цвета. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зеленого к красному. Относительно MB572 более светлый во всех углах, более насыщенный цветом.	Чистый, яркий, зелено-желтый оттенок, более насыщенный и светлый, чем MB572	Чистый, красноватый оттенок, более красный, чем MB572	Чистый, красноватый оттенок, более красный, чем MB572
2	PP402	Powder Pearl Ultra Rutile Blue	 	IRIODIN®. Крупный, прозрачный перламутр синего цвета. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от синего к желтому. Относительно MB593 более светлый во всех углах, более насыщенный.	Чистый, яркий, синекрасный оттенок, светлее, насыщеннее и краснее, чем MB593	Чистый, желтоватый оттенок	Чистый, желтоватый оттенок

3	PP401	Ultra Rutile Blue	 	IRIODIN®. Крупный, прозрачный перламутр, синего цвета. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от синего к желтому. Относительно MB593 более светлый во всех углах, более насыщенный цветом.	Чистый, яркий, сине-красный оттенок. Светлее, насыщенной (синее) и краснее чем MB593	Чистый, желтоватый оттенок	Чистый, желтоватый оттенок
4	PP201	Powder Pearl Autumn Mystery	 	COLORSTREAM®. Крупный, не прозрачный, красный перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от красно-синего к красно-желтому.	Красно-синий оттенок	Красно-желтый оттенок	Чистый, желто-красный оттенок
5	PP901	Powder Pearl Viola Fantasy	 	COLORSTREAM®. Крупный, прозрачный, красно-синий перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от красно-синего через ахроматическую область (центр цветового круга) к зелено-синему.	Фиолетовый оттенок	Изменение цвета от красно-синего к зелено-синему	Зелено-синий оттенок

6	PP502	Powder Pearl Cosmic Turquoise	 	XIRALLIC®. Средний по размеру прозрачный зелено-синий перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от зелено-синего к красному.	Зелено-синий оттенок	Красноватый оттенок	Красный оттенок
7	PP203	Powder Pearl Arctic Fire	 	COLORSTREAM®. Крупный, прозрачный, зеленый перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от зелено-желтого через ахроматическую область (центр цветового круга) к красно-желтому.	Зелено-желтый	Изменение цвета от зелено-желтого к красно-синему	Красно-синий оттенок
8	PP301	Powder Pearl Micro Silver	 	XIRALLIC®. Очень мелкий прозрачный белый перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Имеет очень светлый угол 15°, светлее и ярче чем MB596.	Светлее, чем MB596	Светлый, но темнее относительно MB596	Светлый, но темнее относительно MB596

9	PP701	Powder Pearl Copper Pearl	 	TAROX®. Средний по размеру, непрозрачный, оранжевый перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Интерференционный эффект оранжевого перламутра.	Красно-синий оттенок	Красно-желтый	Красно-желтый
10	PP302	Glass Flake	  	MICROGLASS® METASHINE® Ярко сверкающий металлический пигмент, состоящий из частицы стекла, покрытой металлом. PP302 представляет собой высокопрозрачный компонент, обладающий ярко выраженным интерференционным эффектом. Крупный, прозрачный, белый перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Имеет очень светлый угол 15°. Относительно PP301 имеет легкий зеленоватый оттенок под углом 15° и красноватый оттенок под углами 45° и 110°, более светлый под углом 110° относительно PP301.	Светлый, белый, имеет едва заметный зеленоватый оттенок.	Светлый, белый, имеет едва заметный красноватый оттенок	Светлый, белый, имеет едва заметный красноватый оттенок

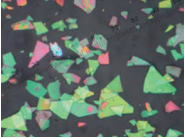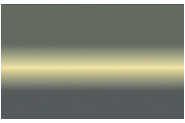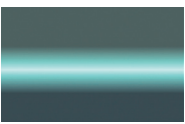11	PP504	Powder Pearl Tropic Sunrise	 	COLORSTREAM®. Крупный, прозрачный, зеленый с ярко выраженным желтым оттенком перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от насыщенного зелено-желтого через ахроматическую область (центр цветового круга) к красно-синему при нанесении его на белую подложку. При добавлении перламутра в черную краску изменение цвета происходит от насыщенного зеленого с желтым оттенком до красно-желтого.	Насыщенный, зеленый с желтым оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску дает насыщенный, зеленый с желтым оттенком	Изменение цвета от ярко-зеленого с желтым оттенком до красного с синим оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску цвет меняется от зеленого с желтым оттенком до красного с желтым оттенком	Красно-синий, менее насыщенный, чем у PP203 при нанесении компонента на белую подложку; при добавлении в черную краску дает красно-желтый эффект
12	PP503	Powder Pearl Lapis Sunlight	 	COLORSTREAM®. Крупный, прозрачный, зелено-синий перламутр. Выпускается в виде порошка, Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение цвета этого компонента, в зависимости от угла осмотра, при нанесении его на белую подложку, происходит от светлого с едва заметным зелено-синим оттенком к темному с ярко выраженным красно-желтым оттенком. Если добавить этот перламутр в черную краску изменение цвета происходит от желто-красного до синего.	Очень светлый, почти белый с едва заметным зелено-синим оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении компонента в черную краску, дает красно-желтый эффект	Изменение цвета от светлого зелено-синего до темного красно-желтого при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску цвет меняется от красно-желтого до синего	Темный с ярко выраженным красно-желтым оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску дает синий эффект

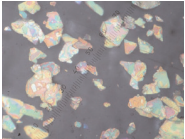13	PP601	Powder Pearl Royal Gold	 	IRIODIN®. Крупный, непрозрачный, желтый перламутр. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах). Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого с зеленым оттенком до желтого с красным оттенком при нанесении на белую подложку. Визуально похож на MB579. Относительно MB579 более светлый и насыщенный цветом во всех углах. При добавлении в черную краску дает желто-красный эффект под углом 15° и желто-зеленый под углами 45° и 110°.	Желтый с зеленым оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску дает желто-красный эффект	Желтый с красным оттенком при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску дает желто-зеленый эффект	Более красный оттенок желтого относительно угла 45° при нанесении на белую подложку; при добавлении в черную краску дает желто-зеленый эффект
----	-------	-------------------------	---	--	--	--	--